



# Instruction Manual

**Momentum M510**  
**Momentum X415**



start here  
starten sie hier  
d marrez ici  
iniziare qui  
empieza aqui  
comece aqui  
begin hier  
start her

start her  
b rja h r  
aloita t st   
alusta siit  
s c  eit  
prad ti  ia  
rozpocznij tutaj  
починай тут

начинать здесъ  
мунда бастаңыз  
za n te zde  
tu za nite  
kezd s itt  
 ncepe aici  
 εκιν στε εδ   
buradan ba layın



# Momentum M510 Momentum X415
















## Specifications

Model	Momentum M510	Momentum X415
Cut level	P-5	P-4
Sheet Capacity	10 sheets (80 gsm)	15 sheets (80 gsm)
Duty Cycle	120 mins on / 60 mins off	120 mins on / 60 mins off
Bin Size	23 litres	23 litres
Volts / Hz	220-240V AC / 50Hz	220-240V AC / 50Hz
Amperage	1.5 A	1.5 A

- EN 4
- DE 8
- FR 12
- IT 16
- ES 20
- PT 24
- NL 28
- DA 32
- NO 36
- SV 40
- FI 44
- ET 48
- LV 52
- LT 56
- PL 60
- UK 64
- RU 68
- KK 72
- CS 76
- SK 80
- HU 84
- RO 88
- GR 92
- TR 96

 To register and activate the warranty go to [www.rexeurope.com/register](http://www.rexeurope.com/register)



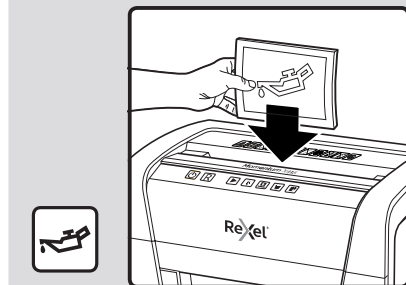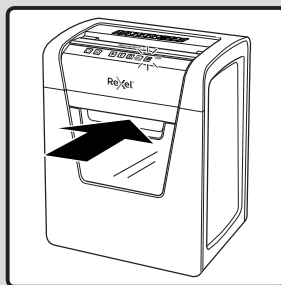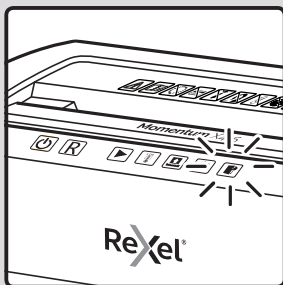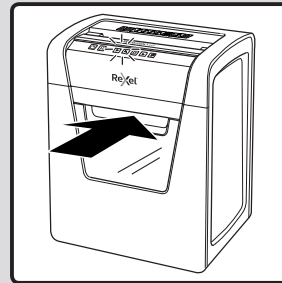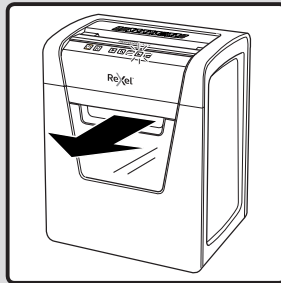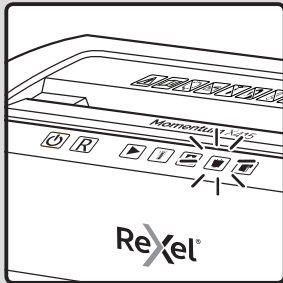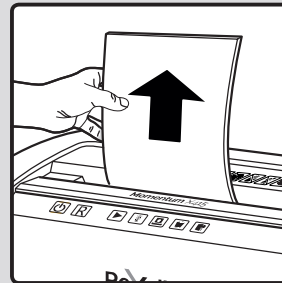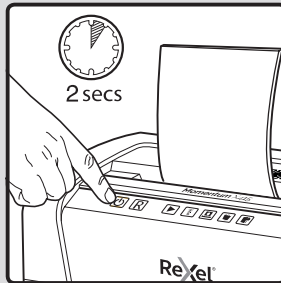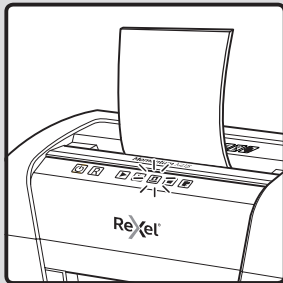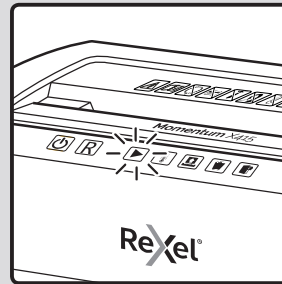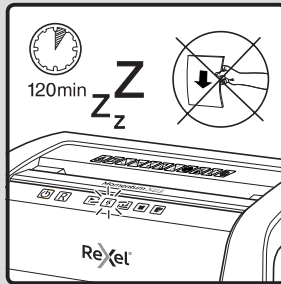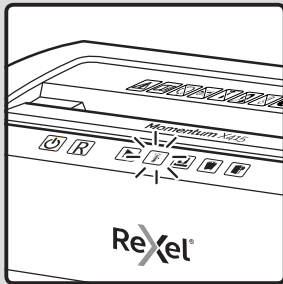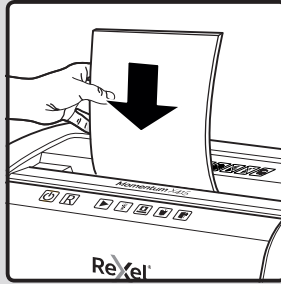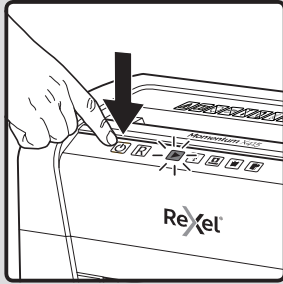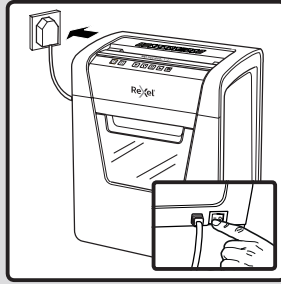



## Keskeiset ominaisuudet

- a Merkkivalopaneeli
- b Ulos vedettävä säiliö
- c Säiliön tarkastusikkuna
- d Turvamerkinnot
- e Paperinsyöttöaukko
- f Virtakytkin

- Käytä tätä laitetta ainoastaan sen aiottuun käyttötarkoitukseen.
- Laitteen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, jonka jännite vastaa laitteen jännitemerkintää.
- Laite on kytkettävä sen lähellä olevaan pistorasiaan, johon on helppo päästä käsiksi.
- Älä kytke laitetta monen pistokkeen verkkolaitteeseen tai käytä siinä jatkojohtoa.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vaurioon/ loukkaantumiseen, ja laiminlyönti aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Älä yritä huoltaa tai korjata laitetta itse.
- Kierrättämistä varten silputtu paperi ja silputut luottokortit on eroteltava toisistaan.
- Älä käytä tätä laitetta, jos sen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut.
- Ole varovainen laitteita siirtäessä ja varmista, että laskupinta on tasainen ja lattiatila on vapaa.
- Lue kaikki turvallisuustiedot ja ohjeet. Valmistaja ei ole vastuussa omaisuusvahingoista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä käsittelystä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Takuu ei ole voimassa tällaisissa tapauksissa.
- Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Älä käytä ulkona.
- Älä altista laitetta kosteudelle.
- Ole aina valpas ja varovainen kaikessa, mitä teet. Älä käytä sähkölaitteita, jos et pysty keskittymään tai olet huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin tarkkaamattomuus sähkölaitteita käytettäessä saattaa johtaa vakavaan onnettomuuteen ja henkilövahinkoon.
- Älä yritä avata, muuttaa tai korjata laitetta itse. Älä pudota laitetta, lävistä, riko tai altista sitä kovalle paineelle.
- Laitteen muuttaminen tai tekniset muutokset eivät ole sallittuja.
- Tarkista laite ja virtajohto (ja verkkolaite, mikäli käytössä) vaurioiden varalta ennen käyttöä. Jos niissä näkyy vaurioita, niistä tulee hajua tai komponentit kuumenevat liikaa, irrota kaikki sähköliitännät välittömästi ja lopeta laitteen käyttö.
- Älä käytä puhdistus- tai voitelusuihkeita, koska ne voivat aiheuttaa leimahdusvaaran.



### Varoitus:

Terävä reuna. Älä koske leikkureihin.



### Varoitus:

Liikkuvia osia. Älä koske leikkureihin.




## Lue ja säilytä nämä tärkeät turvallisuusohjeet









Täydelliset käyttöohjeet, vianimääritysopas sekä vihjeitä ja vinkkejä löytyy osoitteesta [www.rexeurope.com/support](http://www.rexeurope.com/support)

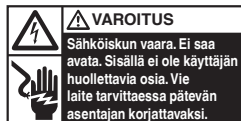





Seuraava laitteessa oleva symboli tarkoittaa, että laitteen avaamisesta voi seurata vakava henkilövahinko tai kuolema. **EI SAA AVATA.**



Älä koskaan ohita turvalukitusta (ehdottomasti kielletty ja vaarallista erityisesti, kun laite on kytketty virtalähteeseen).

Merkkivalopaneeli	Kuvake	Väri	
Virtapainike		Valkoinen	Kytke silppuriin virta painamalla painiketta ja vapauttamalla se.
Peruutuspainike			Irrota paperi manuaalisesti pitämällä painiketta painettuna.
Silppuri käytössä -merkkivalo		Sininen	Palaa jatkuvasti, paitsi virransäästötilassa.
Jäähtymisen merkkivalo		Punainen	Sytyy, kun silppuri jäähtyy
Automaattisen peruutuksen merkkivalo		Punainen	Vilkkuu, kun moottori on peruutustilassa
Säiliö täynnä -merkkivalo		Punainen	Sytyy, kun säiliö on täynnä
Luukku auki -merkkivalo		Punainen	Sytyy, kun luukku on auki

## Käyttö

- Poista silppuri pakkauksesta ja aseta säiliö silppurin koteloon. Kytke virtajohto silppurin takaosaan.
- Liitä silppuri sopivaan verkkovirtaan.  
Varmista, että virta on kytketty virtakytkimestä. Sininen Silppuri käytössä -kuvake  vilkkuu kolmen sekunnin välein.
- Aloita silppuaminen painamalla  -painiketta ja vapauttamalla se. Vilkkuvan kuvakkeen  valo palaa nyt tasaisesti sinisenä. Silppuaminen voidaan nyt aloittaa.
- Aseta silputtava paperi syöttöaukkoon e.  
Kun paperia silputaan, sininen Silppuri käytössä -kuvake palaa.  
**Huomaa:** Varmista, että aukkoon asetettava paperipino on siisti.  
Jos paperin paksuus vastaa silppurin sallittua syöttömäärää, moottori käynnistyy ja asiakirjat silputaan. Leikkurit pysähtyvät, kun silppuaminen on valmista.
- Jos paperin paksuus ylittää silppurin sallitun syöttömäärän, silppurin automaattisen peruutuksen merkkivalo vilkkuu punaisena  ja moottori peruuttaa.
- Jos näin käy, poista paperipinosta joitakin arkkeja ja yritä uudelleen. Silppuri käynnistyy automaattisesti ja silppuaa paperin.
- Jos silppuri on käyttötilassa yli 15 minuuttia käyttämättömänä, sen virta katkeaa automaattisesti energian säästämiseksi.



**Varoitus:** ÄLÄ missään tapauksessa yritä selvittää syöttöaukossa olevaa tukosta metalliesineillä (esim. saksilla tai kirjeveitsellä).

## Varoitusmerkit



Ei CD-levyjä



Pidä roikkuvat korut poissa laitteen lähetyiltä.



Älä silppua luottokortteja.



Pidä solmiot ja irralliset ja löysät vaatteet poissa laitteen lähetyiltä.



Pidä pitkät hiukset poissa laitteen lähetyiltä.



Älä koske paperin syöttöaukkoon käsin.



Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi.





Syöttöaukon arkkimäärä





Ei aerosoleja


## Harvinaiset tukostapaukset

Jos paperitukos ei poistu, pidä  -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan ja pidä sen jälkeen  -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Toista, kunnes tukos on poistunut. Älä vaihtelee peruutus- ja eteenpäin-toimintojen välillä nopeasti, koska se voi vaurioittaa moottoria.

## Peruustointinto

- Jos haluat vaihtaa silppuamissuuntaa asiakirjan silppuamisen aikana, laitteessa on peruustointinto  tätä varten.
- Kun peruutuspainiketta pidetään painettuna, leikkurien suunta muuttuu, jolloin silputtava asiakirja saadaan takaisin.
- Peruustointinto on käynnissä vain painikkeen  painamisen ajan. Kun peruutuspainike vapautetaan, silppuri on valmis silppuamaan.

## Käyttöaika



Jos silppuria käytetään jatkuvasti vähintään 120 minuutin ajan, se saattaa ylikuumentua. Jos näin tapahtuu, ylikuumentumiskuvake  palaa punaisena.

Silppuria voidaan taas käyttää, kun ylikuumentumiskuvakkeen punainen valo sammuu. Tämä kestää noin 60 minuuttia.

Jatka silppuamista painamalla virtapainiketta ja aloittamalla paperin syöttö syöttöaukkoon.

## Turvalukitus

Tässä silppurissa on turvalukitus.

Ota turvalukitus käyttöön painamalla virtapainiketta  ja peruutuspainiketta  yhdessä kolmen sekunnin ajan. Molemmat painikkeet syttyvät ja niiden merkkivalot palavat, kunnes lukko poistetaan käytöstä tai silppuri siirtyy valmiustilaan.

Avaa lukitus painamalla näitä painikkeita yhdessä kolmen sekunnin ajan.

Silppuaminen voidaan nyt aloittaa.

## Hiljainen silppuaminen

Tämän silppurin suunnittelussa on käytetty tekniikkaa, joka takaa hiljaisen silppuamisen.

Näin silppuaminen ei häiritse ketään.

## Momentum X312/X410:n silppuamisteho

### VOI silputa:



- X312: 12 arkkia
- X410: 10 arkkia

- Niitattua paperia, kun niitti on korkeintaan 25 mm:n etäisyydellä kulmasta
- 26/6- ja 24/6-kokoisia tai pienempiä niittejä
- Pienikokoisia papereita



- X312: 12 arkkia
- X410: 10 arkkia

- Paperia, jossa paperiliitin on korkeintaan 25 mm:n etäisyydellä kulmasta
- Pieniä tai keskikokoisia paperiliittimiä (langan paksuus enintään 0,9 mm)
- > 80/100 g/m<sup>2</sup> -paperia



Paksua paperia tai kortteja  
< 200 g/m<sup>2</sup>



Kiiltävää paperia tai  
paperiarkkeja, jotka on  
painettu molemmilta puolilta



Useita taitettuja arkkeja (A3-  
arkkeja taitettuna puoliksi)

### EI VOI silputa:



Tukevia niittejä. Varmista,  
ettei niitin jalan pituus ole  
yli 6 mm.



Suuria paperiliittimiä.  
Varmista, ettei paperiliittimen  
pituus ole yli 32 mm.



Muovikalvoja,  
laminoituja asiakirjoja,  
muovikansioita



Bulldog-liittimiä



Nidottuja asiakirjoja



Luottokortteja.



Tarroja



Aikakauslehtiä tai muita  
asiakirjoja, jotka on nidottu  
yhteen useilla niiteillä tai liittimillä



Älä käytä aerosoleja.



Älä käytä öljyä



CD- ja DVD-levyjä

### Säiliö täynnä

Kun säiliö on täynnä, silppuri ei toimi ja Säiliö täynnä -symboli syttyy ja vilkkuu punaisena.

Säiliö on tällöin tyhjennettävä.

Vedä säiliö ulos tyhjennystä varten.

Kun säiliö on tyhjä, työnnä se takaisin paikalleen ja jatka silppuamista painamalla virtapainiketta.



#### VAROITUS

Silppusäiliön on oltava täysin kiinni, jotta silppuri toimisi.

- Tyhjennä silppuri, kun säiliö on täyttynyt. Muussa tapauksessa silppurin teho heikkenee. Silputtavat paperit voivat juuttua silppurin teriin, jos silppuria käytetään säiliön ollessa täynnä. Tällöin myös laitteen synnyttämä ääni voimistuu.
- Älä polje säiliössä olevaa paperisilppua tiiviimmäksi.

### Luukku auki

Jos luukku avataan silppuamisen aikana, silppuri pysähtyy heti ja merkkivalopaneelin avoimen luukun symboli vilkkuu punaisena.

Jatka silppuamista sulkemalla luukku ja painamalla painiketta .



#### VAROITUS

- Silppurin luukku on suljettava kokonaan, jotta silppuri toimisi.

### Lisävarusteet


Käytä ainoastaan Rexelin lisävarusteita:

Voiteluarkit (20) - 2101949

Voiteluarkit (12) - 2101948

## Vianetsintä

Jos silppuri ei käynnisty, tarkista seuraavat:

1. Onko laitteen pistotulppa kytketty oikein pistorasiaan?
2. Onko kytkin asennossa ?
3. Onko laitteessa paperitukos?
4. Onko moottori ylikuumentunut?
5. Onko silppusäiliö työnnetty kokonaan laitteen sisään?
6. Onko silppurin luukku kiinni?

## Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Tuote katsotaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi sen käyttöiän päätyttyä. Siksi on tärkeää muistaa seuraavat:

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu täytyy loppukäsittellä erillään lajittelemattomista yhdyskuntajätteistä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on kerättävä erikseen, jotta se voidaan purkaa ja sen osat ja materiaalit voidaan kierrättää, käyttää uudelleen ja hyödyntää (polttoaineena energian hyödyntämiseen sähköntuotannossa).

Kunnat ovat järjestäneet yleisiä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteitä, joiden käyttö on maksutonta.

Palauta sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kotia tai työpaikkaa lähinnä olevaan keräyspisteeseen.

Jos sinulla on vaikeuksia löytää keräyspistettä, tuotteen myyneen vähittäiskaupan on vastaanotettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromu.

Jos et ole enää yhteydessä vähittäiskauppaan, ota yhteys ACCO-yhtiöön tässä asiassa.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksen tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä, säilyttää raaka-aineita, parantaa kestäväää kehitystä ja varmistaa hyödykkeiden parempi saatavuus Euroopan unionissa. Tavoitteeseen päästään noutamalla arvokkaita toisioraaka-aineita ja vähentämällä loppukäsittelyyn tulevan jätteen määrää. Voit vaikuttaa näiden tavoitteiden onnistumiseen palauttamalla sähkö- ja elektroniikkalaiteromusi keräyspisteeseen.

Tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun merkitsemiseen käytetty tunnus (jättesäiliö, jonka päällä on X-merkintä). Tämä tunnus kertoo, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa loppukäsittellä yhdessä lajittelemattoman yhdyskuntajätteen kanssa.

## Takuu

Laitteella on normaalikäytössä kahden vuoden takuu ostopäivästä lukien sen toiminnan osalta. Tänä takuuajana ACCO Brands Europe harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa viollisen laitteen veloituksetta. Takuu ei kata virheellisestä tai asiattomasta käytöstä aiheutuneita vikoja.

Ostotodistus on esitettävä. Jos laitetta korjaa tai muuttaa muu kuin ACCO Brands European valtuuttama henkilö, takuu raukeaa. Tavoitteemme on varmistaa, että tuotteemme toimivat ohjeissa kuvatulla tavalla. Tämä takuu ei vaikuta lakisäätöisiin oikeuksiin, joita kuluttajilla on eri maissa sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla ja joiden alaisuudessa tavaroiden myynti tapahtuu.

